

# Cyber-shot

## かんたんマニュアル

Cyber-shot™ケータイ W61S by Sony Ericsson

目次/準備

通話

テレビ電話

文字入力

アドレス帳  
ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビ

au Media Tuner

困ったときは  
遠隔ロック

English(英語)  
中文(中国語)

その他機能/索引


# ごあいさつ

このたびは、W61Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、W61S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。  
W61S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

## W61Sのマニュアル

W61Sには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

### 基本的な使いかたを知りたい場合

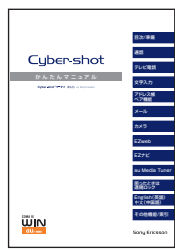

このW61S  
『かんたんマニュアル』  
をお読みください。

### 各機能の詳しい使いかたを知りたい場合





付属のW61S  
『取扱説明書』をお読  
みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード  
(<http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html>)
- ・キーワードが検索できるauオンラインマニュアル  
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞→ (EZweb)→「au one トップ」→「auお客さまサポート」  
→「調べる」→「オンラインマニュアル」

## 英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

### For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual


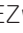
簡易英語版/中国語版は本書の90～93ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 90 to 93 in this manual.

### 安全上のご注意

W61Sをご利用になる前に、付属のW61S『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは/故障診断」で症状をご確認ください。

- ・W61Sからは⇒→ (EZweb)→「au one トップ」→「auお客さまサポート」  
→「調べる」→「オンラインマニュアル」→「故障診断Q&A」
- ・パソコンからは⇒(<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)



本書では、「Cyber-shot™ケータイ W61S」を「W61S」と表記しています。



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

### 商標について

“Cyber-shot”、“サイバーショット”、“Cyber-shot”ロゴはソニー株式会社の商標です。

# マナーについて

## マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


### ■ 使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



### ■ 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

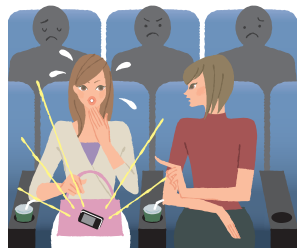

### ■ 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



# 携帯電話の基本

## この携帯電話でできること

### ■ テレビ電話

テレビ電話対応の電話どうしで、相手の表情を見ながら通話できます。



34  
ページ

### ■ メール

他の携帯電話やパソコンにメールを送ることができます。



54  
ページ

### ■ カメラ/フォトビューアー※1

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送ることができます。  
また、フォトビューアーを利用して、撮影した画像をすぐに再生したり、一覧で見たりできます。



68  
ページ

### ■ EZweb

着うた®、着うたフル®、壁紙などのダウンロードができます。



74  
ページ



## ■ EZナビ

「EZナビウォーク」、「EZ助手席ナビ」、「災害時ナビ」、「安心ナビ」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



82  
ページ

## ■ LISMO<sup>※1</sup>

W61Sを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



## ■ au Media Tuner

EZテレビ(ワンセグ)やデジタルラジオ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルを楽しむことができます。



84  
ページ

## ■ EZ FeliCa<sup>※1</sup>

電子マネーを使ってショッピングしたり、メンバーズカード・ポイントカード、クーポン情報を取得したりできます。



※1 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。



その他の便利な機能については、94ページをご参照ください。

# マナーモード&簡易留守メモ

## ■ マナーモード

周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らないようにできます。

待受画面で<sup>マナー</sup>を1秒以上押してください。



29  
ページ

## ■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で<sup>留守メモ</sup>を1秒以上押してください。



32  
ページ

# 電源・電波・電池の確認を！

## ■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

<sup>電源</sup>を1秒以上押してください。



17  
ページ

## ■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

<sup>電波</sup>が電波の状況を表示します。



17  
ページ

## ■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

<sup>電池</sup>が電池の残量を表示します。



17  
ページ

# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり画面を注視する



✕ 手に持って通話をする

## 運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

### ■ ドライブモード

ドライブモードに設定すると「ただ今運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預りすることができます。

待受画面で  を押し、  と  で「ドライブ」を選んでください。



# 迷惑メールとワン切りに注意！

## ■ 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、なりすましメールを拒否できます。迷惑メールを防止するメールフィルターには主に以下の機能があります。

- ・「未承諾広告※」と表示されたメールを受信しない
- ・特定のメールを受信しない
- ・なりすましメールを受信しない




62  
ページ

## ■ 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴にが表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴		発信履歴
01	3/ 6 11:06	NEW 030001XXXX
02	3/ 6 10:01	030004XXXX
03	3/ 6 9:00	赤坂花子
04	3/ 5 22:00	山田太郎
05	3/ 5 17:05	鈴木一郎

# 災害用伝言板サービス

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

## 安否情報の登録

◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。

◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

## 安否情報の確認

◆EZwebやインターネット<sup>※1</sup>から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。

※1 他社携帯・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

災害用伝言板

伝言板トップ

～サービス提供中～  
安否情報の登録・確認ができます。

[登録\(登録可能地域は下記のご利用地域情報を参照ください\)](#)

[確認](#)

[削除](#)

[安否お知らせメール設定](#)

[サービス概要](#)

[ご利用地域情報](#)

[お問合せ](#)

[災害対策への取り組み](#)

[災害関連情報](#)

[English](#)


(C)KDDI

## アクセス方法

E → ◀ ▶ で E (EZweb) → ▲ ▼ と ■ で「au one トップ」→「災害用伝言板」を選ぶ

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

- 📞 登録内容の保存期間は最大72時間です。
- 📞 登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
- 📞 E → ◀ ▶ で E (EZweb) → ▲ ▼ と ■ で「au one トップ」→「auお客さまサポート」→「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
- 📞 「English」を選べると英語版をご利用いただけます。

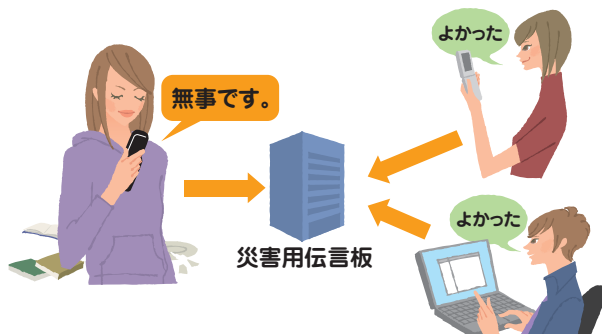

# 目次

<b>マナーについて</b>	<b>1</b>
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
<b>携帯電話の基本</b>	<b>2</b>
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	4
電源・電波・電池の確認を！	4
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	5
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	5
迷惑メールとワン切りに注意！	6
災害用伝言板サービス	7
<b>準備</b>	<b>10</b>
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
ステレオイヤホンの取り付けかた	13
キーの使いかた	14
W61Sを開く/閉じる	16
電源を入れる	17
初期値について	17
ディスプレイの見かた	18
メニューを表示する	20
Eメール・EZwebの初期設定をする	22
ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	23
ご自分のEメールアドレスを変更する	24
<b>通話</b>	<b>26</b>
電話をかける	26
電話を受ける	27
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	28
相手の声の音量を変える	28
マナーモードを設定する	29
着信音の種類と音量を変える	30
簡易留守メモを設定する	32
録音した伝言を再生する	33
<b>テレビ電話</b>	<b>34</b>
テレビ電話について	34
テレビ電話をかける	35
テレビ電話を受ける	36
テレビ電話を保留にする	37
<b>文字入力</b>	<b>38</b>
入力モードを切り替える	38
文字を入力する	39
<b>アドレス帳</b>	<b>46</b>
アドレス帳に登録する	46
アドレス帳を編集する	48

アドレス帳から電話をかける .....	50
発信/着信履歴から電話番号を登録する .....	51
<b>ペア機能</b> .....	<b>52</b>
ペア機能に登録する .....	52
ペア機能を使って電話をかける .....	53
<b>メール</b> .....	<b>54</b>
Eメールを使う .....	54
Eメールを作成し送信する .....	55
受信したEメールを読む .....	58
受信したEメールに返信する .....	60
フォトやムービーが添付されたEメールを読む .....	61
迷惑メールが来ないようにする .....	62
Cメールを使う .....	63
Cメールを作成し送信する .....	64
受信したCメールを読む .....	66
<b>カメラ</b> .....	<b>68</b>
カメラでできること .....	68
上手なフォトの撮りかた .....	69
フォトを撮影する .....	70
フォトを見る .....	72
フォトをEメールに添付する .....	73
<b>EZweb</b> .....	<b>74</b>
EZwebについて .....	74
au one トップを表示する .....	74
よく見るサイトを登録する .....	76
お気に入りリストに登録したサイトを見る .....	77
利用料金を確認する .....	77
着うた®/着うたフル®をダウンロードする .....	78
<b>EZニュースフラッシュ/au one ガジェット</b> .....	<b>80</b>
EZニュースフラッシュ/au one ガジェットについて .....	80
EZニュースフラッシュを設定する .....	81
<b>EZナビ</b> .....	<b>82</b>
EZナビでできること .....	82
<b>au Media Tuner</b> .....	<b>84</b>
au Media Tunerでできること .....	84
au Media Tunerの初期設定をする .....	85
EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを視聴する .....	86
au Media Tunerを終了する .....	86
<b>困ったときは</b> .....	<b>87</b>
<b>遠隔ロック</b> .....	<b>88</b>
W61Sを紛失してしまったときのために .....	88
<b>English Simple Manual(簡易英語版)</b> .....	<b>90</b>
<b>中文簡易说明书(簡易中国語版)</b> .....	<b>92</b>
<b>その他機能</b> .....	<b>94</b>
<b>索引</b> .....	<b>96</b>

# 準備


準備

## 箱の中身を確認する


### ◆本体




### ◆電池パック




### ◆卓上ホルダ

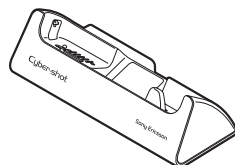

### ◆ソニー・エリクソン USBケーブルミニB01




### ◆ソニー・エリクソン TV出力ケーブル01

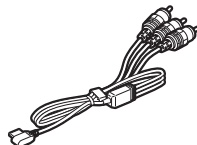


### ◆ソニー・エリクソン 丸型イヤホンジャック 変換アダプタ02



### ◆ステレオイヤホン (試供品)



### ◆かんたんマニュアル

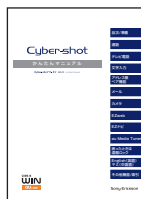

### ◆取扱説明書



### ◆CD-ROM

### ◆保証書

### ◆ご使用上の注意

### ◆その他





- ・グローバルエキスパートご利用ガイドまたはグローバルパスポート端末レンタルサービスご利用ガイド(小冊子)
- ・おサイフケータイ<sup>®</sup>かんたんマニュアル(小冊子)
- ・LISMOインストールガイド
- ・コンテンツ訴求チラシ



ACアダプタおよびmicroSD<sup>™</sup>メモ리카ードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01/02を、microSD<sup>™</sup>メモ리카ードは市販品をお買い求めください。



# 各部の名称

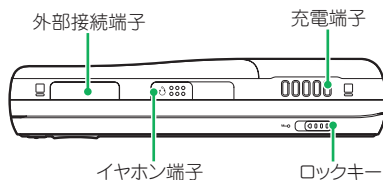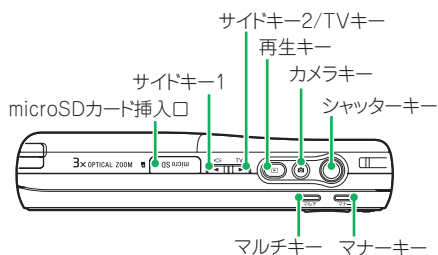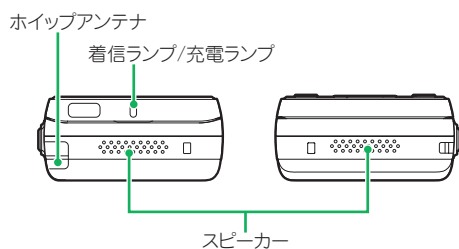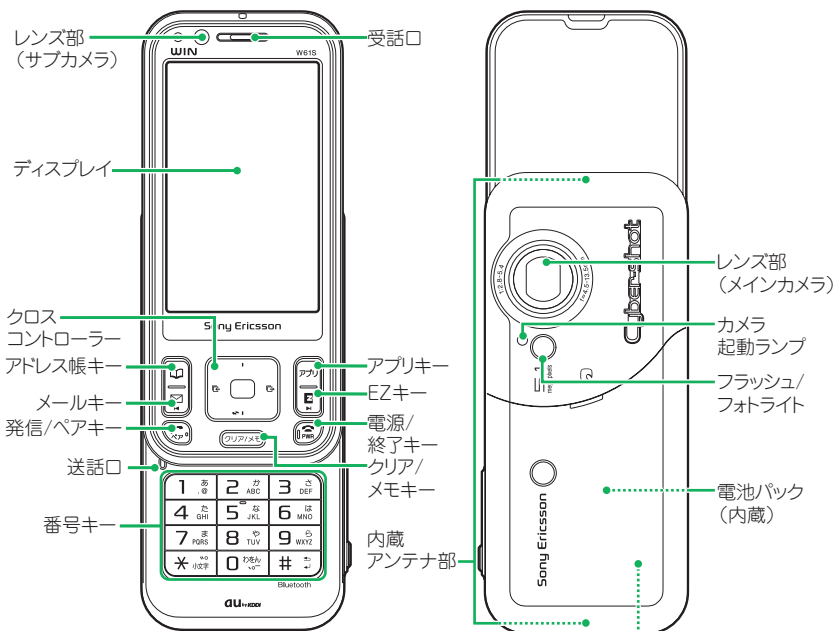

# 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。  
W61Sをお使いの前には充電してください。

準備

1

卓上ホルダの接続端子(電源)に共通ACアダプタ01/02(別売)を接続する。


 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

2

共通ACアダプタ01/02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む。


3

電池パックを取り付け、閉じた状態のW61Sを卓上ホルダに押し込む。

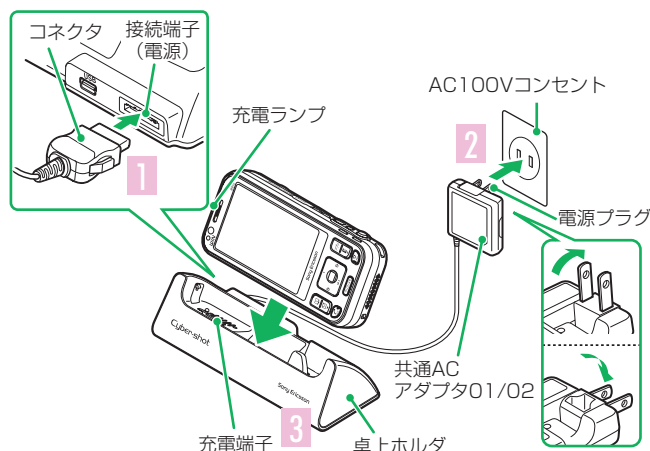

## ・充電中

充電開始音が鳴り、充電ランプが赤く点灯

 が点滅


## ・充電完了


充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯

 充電が完了したらW61Sを上方向に取り外します。

## ■ 共通ACアダプタ01/02(別売)を直接接続して充電する

共通ACアダプタ01/02を直接W61Sに接続して充電することもできます。

 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

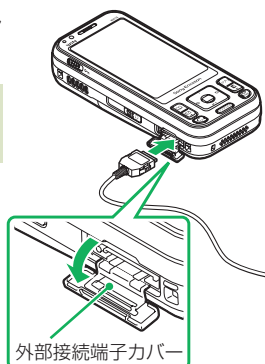

準備


## ステレオイヤホンの取り付けかた


1

ステレオイヤホンとソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を接続する。

2

W61Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開け、ソニー・エリクソン丸型イヤホンジャック変換アダプタ02のコネクタをイヤホン端子に平行に差し込む。

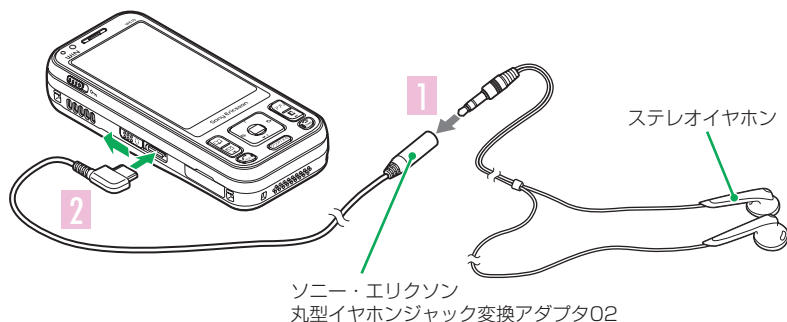


 無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。

# キーの使いかた


準備


: アドレス帳の呼び出し

**長押し(1秒以上):**アドレス帳の新規登録

: Eメールメニューの呼び出し

**長押し(1秒以上):**  
Cメールメニューの呼び出し

: 電話をかける/受ける  
ペア機能の呼び出し

: メモ機能画面の呼び出し

操作の取り消し


**文字入力時:**


文字を削除


**長押し(1秒以上):**

簡易留守メモの

設定/解除

: EZアプリ(BREW®)メニューの呼び出し

: EZサービスメニューの呼び出し

: 通話や操作の終了

**長押し(1秒以上):**


電源を入れる


**長押し(2秒以上):**


電源を切る


 ~   :


電話番号/**\***/**#**/文字/記号などを入力

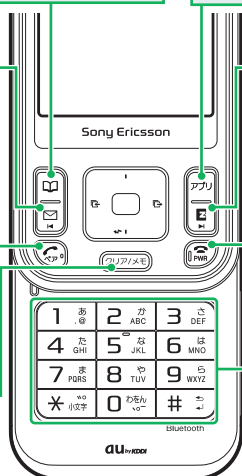



: **長押し(1秒以上):**フォトライト(アシストライト)の点灯<sup>※1</sup>


: **長押し(1秒以上):**au Media Tunerを起動



: フォトビューアーを起動<sup>※1</sup>  
**長押し(1秒以上):**音楽付スライドショーを起動<sup>※1</sup>

: フォトを起動  
**長押し(1秒以上):**ムービーを起動<sup>※1</sup>

: カメラ起動時: シャッターとして利用

: マナー設定画面の呼び出し  
**長押し(1秒以上):**マナーモードの設定/解除


: マルチプレイウィンドウを表示<sup>※1</sup>



本体を閉じた状態で下にスライドしてキーロックを設定/解除

※1 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。

## ■ クロスコントローラー™の使いかた




本書内での表記	操 作	説 明
		<b>上下を押すと</b> カーソルを上下に移動 <b>待受画面での操作</b> : EZニュースフラッシュのテロップ/ウィンドウ、au one ガジェットの設定アイコンにカーソルを移動(80ページ) : ショートカットメニューの呼び出し※1
		<b>左右を押すと</b> カーソルを左右に移動 前後の画面を表示 <b>待受画面での操作</b> : 着信履歴の呼び出し(28ページ) : 発信履歴の呼び出し(28ページ)
		<b>中央(センターキー)を押すと</b> 項目を確定 <b>待受画面での操作</b> メインメニューの呼び出し(20ページ)

※1 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。


## ■ ソフトキーのしくみ


以下の図のように、ディスプレイの画面表示に対応した働きをします。画面表示は機能や状態ごとに変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

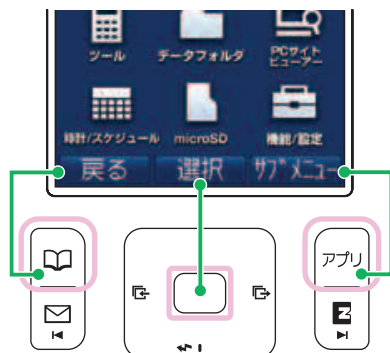

## W61Sを開く/閉じる

W61Sを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。

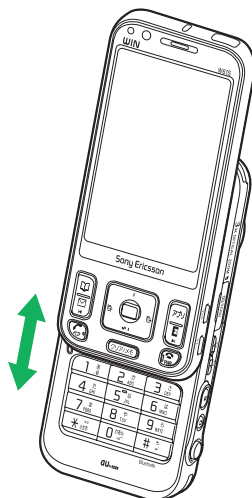

 開くときはキーに指が触れないようにご注意ください。誤動作の原因となります。

# 電源を入れる

1


 を1秒以上押す。



au「カード」(UIM)  
情報送信中  
しばらく  
お待ちください  
(※操作無効中です)



電池残量を確認します。

			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中は「」が表示されます。

電波状況を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

- ・「」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。



(待受画面)


## 電源を切るには

 を2秒以上押す。

## 初期値について


お買い上げ時には、以下のように設定されています。

ロックNo.変更	1234	文字サイズ	入力文字 : やや大
発信者番号通知	ON		メール表示 : 中
			EZweb表示 : 中
			アドレス帳 : やや大
			履歴 : やや大
			電話番号 : やや大

 その他の初期値は、付属の取扱説明書「付録」の「お買い上げ時の設定一覧」をご参照ください。

# ディスプレイの見かた

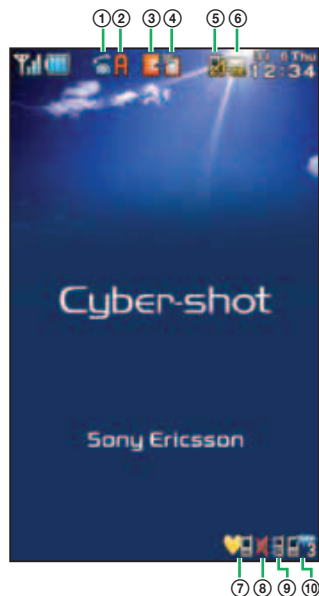

準備








アイコン	表示内容
①	通話中 テレビ電話中/グループテレビ電話中 au Media Tuner起動中
②	EZアプリ実行中
③	EZweb利用中
④	マルチキャスト通信中/EZニュースフラッシュの情報受信中
⑤	電話に出られなかったとき
⑥	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑦	マナーモード設定中
⑧	音声着信音量OFF
⑨	音声着信バイブレータON
⑩	簡易留守メモ設定中(数字は未再生の簡易留守メモの件数)







## ■ 通知アイコン

不在着信や新着（未読）メールのほか、各種機能による通知情報があると、画面でお知らせします。でアイコンにカーソルを移動して（選択）を押すと、通知情報の内容を確認できます。



アイコン	表示内容
	電話に出られなかったとき
	未再生の簡易留守メモがあるとき
	Eメールを受信したとき
	センターに未受信Eメールがあるとき
	Cメールを受信したとき

 通知アイコンが表示されている画面からメインメニューを表示するときは、（戻る）を押して一時的に通知アイコンからカーソルを外したあと、を押してください。

 詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「画面の表示と働き」をご参照ください。

# メニューを表示する

W61Sでは、「メインメニュー」と「EZサービスメニュー」からさまざまな設定を行ったり機能を使うことができます。[方向キー]と[決定キー]で操作します。

## メインメニュー

### 待受画面で



[決定キー]を押してメインメニューを表示

### メインメニューから選択



[方向キー]で項目を選ぶ

赤外線  
 LISMO Player  
 ツール  
 時計/スケジュール

TV/ラジオ  
 カメラ  
 データフォルダ  
 microSD

EZ FeliCa  
 Viewer/Slideshow  
 PCサイトビューアー  
 機能/設定

### 中央（センターキー）で決定



決定するときは、[決定キー]（選択）を押す

## ■ EZサービスメニュー

EZwebの情報サイトに接続したり、EZナビ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルなどの各種サービスを利用できます。



準備

### 待受画面で




EZを押して  
EZサービスメニューを  
表示

### EZサービスメニューから選択

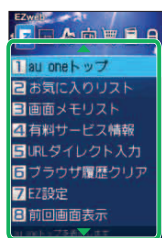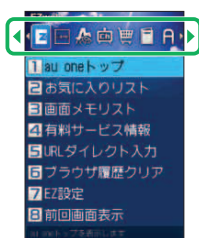

◀▶でカテゴリを選ぶ



↑↓で項目を選ぶ

EZweb

ショッピング&オークション

LISMO

EZブック

EZナビ

EZアプリ

EZチャンネルプラス

### 中央（センターキー）で決定



決定するときは、 (選択)を押す


詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「メニュー一覧」をご参照ください。

# Eメール・EZwebの初期設定をする


EZwebをお申し込みされた方は以下の初期設定を行ってください。


1


待受画面でを押し、  
 (OK)を押す。

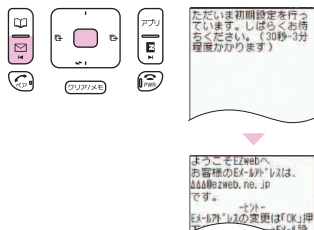






2

 (OK)を押す。



 EZニュースフラッシュの設定を行っていない場合は、EZニュースフラッシュの設定画面が表示されます。画面の指示に従って設定を行ってください。

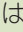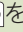 待受画面でまたはを押すか、を1秒以上押しても同様に設定できます。

 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。

## EZwebをまだお申し込みされていない方は

auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

# ご自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

1

待受画面で  を押す。



2

 を押す。

ご自分の電話番号、Eメールアドレスを確認できます。



待受画面で  を押し、/  と  で「機能/設定」→「プロフィール」を選んで電話番号とEメールアドレスを確認できます。

# ご自分のEメールアドレスを変更する

準備

Eメールアドレス

例：△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分

ドメイン

1


待受画面でを押す。



で「Eメール設定」を選び、



(選択)を押す。

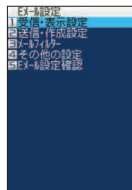


2



で「その他の設定」を選び、



(選択)を押す。

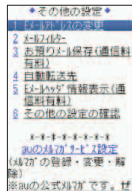


3



で「Eメールアドレスの変更」を選び、



(OK)を押す。

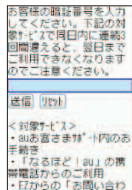

4



で入力欄を選び、




(入力)を押す。

暗証番号を入力し、



(確定)を押す。

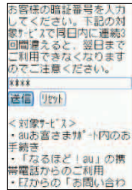


暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。



暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5


- ▲▼ で「送信」を選び、  
 ■ (OK)を押す。  
 ▲▼ で「承諾する」を選び、  
 ■ (OK)を押す。

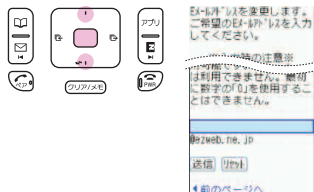

6


- ▲▼ で入力欄を選び、  
 ■ (入力)を押す。  
 @より前部分を入力し、  
 ■ (確定)を押す。



 Eメールアドレスの入力については、43ページをご参照ください。

7

- ▲▼ で「送信」を選び、  
 ■ (OK)を押す。

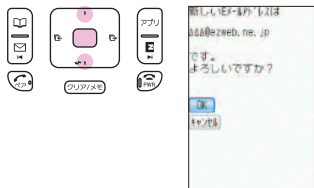



### Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスはすでに使用されています。  
 もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

8

- ▲▼ で「OK」を選び、  
 ■ (OK)を押し、  
 ■ (OK)を押す。

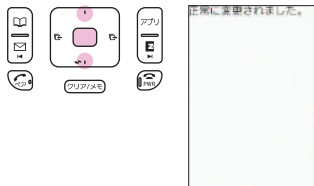


 Eメールアドレスの確認については、23ページをご参照ください。


# 通話

## 電話をかける

1

 わかん  
v-v ~  9 WXYZ を押して、  
相手の電話番号を入力する。

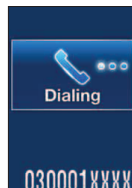


 一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。



相手に電話番号を通知するとき  
電話番号の前に「186」を入力します。

相手に電話番号を通知しないとき  
電話番号の前に「184」を入力します。

2

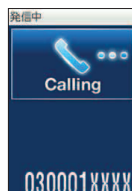 を押す。



 通話が終了したら  を押します。





# 電話を受ける

1

を押して、電話に出る。



 通話が終了したらを押します。


## 電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしている場合 ※アドレス帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしている場合
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話からかけている場合



## 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

この表示から (選択)を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。




# 電話をかけ直す（発信履歴/着信履歴）

1

待受画面で◀▶を押す。

- ◀ : 着信履歴の画面を表示
- ▶ : 発信履歴の画面を表示

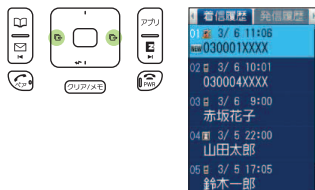

着信履歴アイコンについて

- : 応答しなかった電話(不在着信)
- : 着信時間が3秒以内の電話(ワン切り)
- : お留守番サービスセンターに伝言あり

2

◀▶でかけたい電話番号を選び、☎を押す。



選んだ電話番号に電話がかかります。


履歴には、それぞれ最新50件までの電話番号が記録されます。

## 相手の声の音量を変える

1

通話中に◀▶を押す。

- ▲ : 音量が上がる(5段階)
- ▼ : 音量が下がる(5段階)

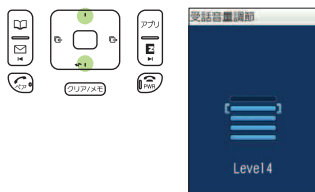

2


■(OK)を押す。








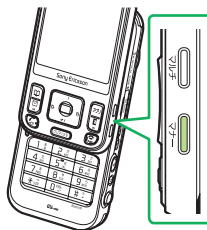
# マナーモードを設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1


待受画面で  を1秒以上押す。

マナーモードが設定され、画面に     が表示されます。  
同時に簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。



## 解除するには

待受画面で  を1秒以上押す。

 マナーモードには「通常マナー」、「サイレントマナー」、「ドライブ」、「オリジナルマナー」があります。詳しくは、付属の取扱説明書「便利な機能」の「マナー設定」をご参照ください。

# 着信音の種類と音量を変える





例：「オリジナル」の着信音を設定する場合


1

待受画面で  を押す。





2

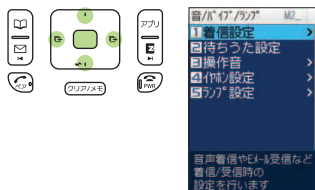 で「機能/設定」を選び、  
 (選択)を押す。  
 で「音/バイブ/ランプ」を選び、  
 (選択)を押す。





3

 で「着信設定」を選び、  
 (選択)を押す。



4

 で「音声着信」を選び、  
 (選択)を押す。



5


 を選び、  
 (選択)を押す。



 お買い上げ時は、「Departure」に設定されています。

6

▲▼で「オリジナル」を選び、  
■(選択)を押す。

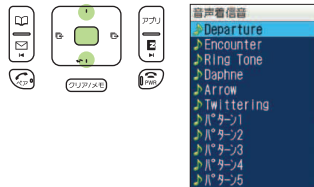

7


▲▼で着信音を選び、  
■(設定)を押す。



🔊 (再生)を押すと、選んだ着信音が再生されます。

8

▲▼で🔊を選び、  
■(選択)を押す。

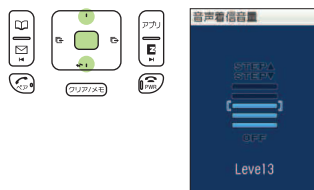

9

▲▼で音量を調節し、  
■(設定)を押す。



「OFF」：着信音は鳴らない

「Level1」～「Level5」

：設定したレベルで着信音が鳴る


「STEP↓」：着信音がだんだん小さくなる

「STEP↑」：着信音がだんだん大きくなる

🔊 「STEP↓」と「STEP↑」は、Level5よりも▲を上に押すと選ぶことができます。

10

アプリ(確定)を押す。






# 簡易留守メモを設定する

1

待受画面で **フリックメモ** を1秒以上押す。




簡易留守メモが設定され、画面に  が表示されます。

-  着信中に **フリックメモ** を1秒以上押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。
-  相手の伝言を1件につき30秒以内、通話音声メモとあわせて6件まで録音できます。

## 解除するには

待受画面で **フリックメモ** を1秒以上押す。

-  電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

# 録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示されます。




1

待受画面で **クリアメモ** を押す。



2

↑↓ で「簡易留守メモ」を選び、  
■ (選択) を押す。

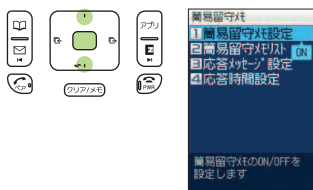

3

↑↓ で「簡易留守メモリスト」  
を選び、■ (選択) を押す。



一覧画面で **削除** (サブメニュー) を押し、「削除」を選ぶと、選択している簡易留守メモを消すことができます。

4

↑↓ で再生したい簡易留守メモ  
を選び、■ (再生) を押す。




# テレビ電話


## テレビ電話について



W61Sではテレビ電話対応のau電話と、相手の表情を見ながら通話することができます。また、1人の相手と通話するテレビ電話だけでなく、自分を含めて最大5人で通話するグループテレビ電話も利用できます。
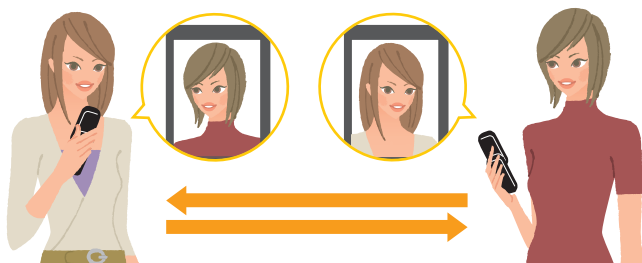
### テレビ電話

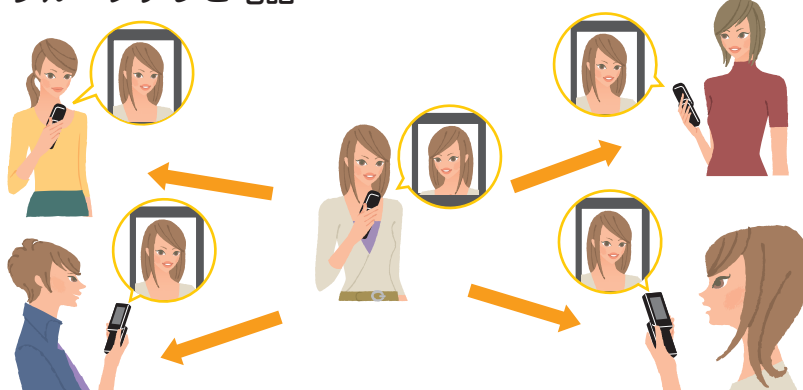

### グループテレビ電話




-  グループテレビ電話では、グループテレビ電話に対応したau電話と通話することができます。
-  グループテレビ電話については、付属の取扱説明書「テレビ電話」の「グループテレビ電話をかける」/「グループテレビ電話を受ける」をご参照ください。



# テレビ電話をかける

1

0 わん ー ~ 9 ー WXYZ を押して、相手の  
電話番号を入力する。

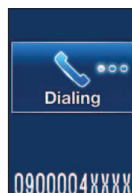


相手に電話番号を通知するとき  
電話番号の前に「186」を入力します。

相手に電話番号を通知しないとき  
電話番号の前に「184」を入力します。



2

■ (発信) を押し、  
▲ ▼ で「テレビ電話」を選び、  
■ (OK) を押し。



3

▲ ▼ で「テレビ電話」を選び、  
■ (OK) を押し。

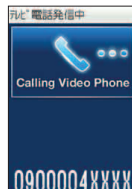

通話が終了したら を押します。


## テレビ電話中の画面表示

①親画面	通話相手の映像を表示
②通話相手表示	アドレス帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、相手の名前を表示
③子画面	ご自分の映像を表示
④通話時間	通話時間を表示



# テレビ電話を受ける


1

を押して、  
電話に出る。




 通話が終了したらを押します。

## 相手に送る映像を代替画像にするには

着信中に (カメラOFF)を押す。


## テレビ電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしている場合 ※アドレス帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、相手の名前も表示
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしている場合

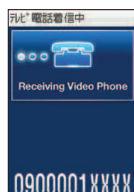

## テレビ電話に出られなかったときの画面表示

テレビ電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

この表示から (選択)を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。




# テレビ電話を保留にする

1


テレビ電話中に

■(マイ映像)を押す。

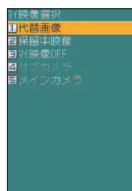

2

▲▼で「保留中映像」を選び、  
■(選択)を押す。



## 解除するには


テレビ電話保留中に■(解除)を押す。

- 「代替画像」を選んでデータフォルダから映像を選んだり、「メインカメラ」を選んでメインカメラの映像を送信することもできます。
- テレビ電話を保留にしても、相手の映像はそのまま表示されます。

# 文字入力

## 入力モードを切り替える

以下の入力モードを切り替えながら文字を入力します。

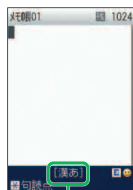

入力モード


漢あ : 漢字変換モード  
力ナ/カカ : カナモード(全角/半角)  
a A/abAB : 英数字モード(全角/半角)  
1 2/1234 : 数字モード(全角/半角)


1


文字入力画面で  (文字種) を押す。



2

 で文字の入力モードを選び、 (選択) を押す。



 ご利用中の入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

# 文字を入力する


文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。


例： →  →  →  →  →  → …

か → き → く → け → こ → か → …

## ◆文字割り当て表（漢字変換モード）

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。 (長音)	・	～	!	?	.	スペース	
	、	。	（長音）	・	～	!	?	スペース					
	改行 文字入力中はバック機能 <sup>※2</sup>												


※1 は、濁音・半濁音を入力する場合や表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

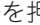※2 キーを押して文字を表示させているときにを押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります（バック機能）。


例： →  → 

か → き → か


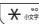

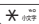
## ■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力し、を押してから次の文字のキーを押します。  
最初の文字を入力し、約4秒間何も操作しないと自動的に入力位置が移動します。


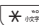
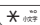

例：「かき」と入力するとき

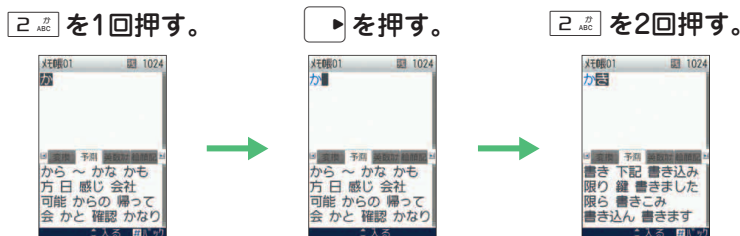

## ■ 濁音・半濁音を入力するには

例：    → は → ば → ぱ → は

## ■ 小文字を入力するには

例：    → や → ্যা → ゃ → ゃ

## ■ 文字を削除するには

例： を 1 回押す。

あかさたな → あかさた

 を 1 秒以上押す。

あかさたな →

(すべての文字が削除されます。)

## ■ 漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字変換」になっていることをご確認ください(38ページ)。  
ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき


1

文字入力画面で  
「たなか」を入力する。

た：[4] を1回押す。

な：[5] を1回押す。



か：[2] を1回押す。

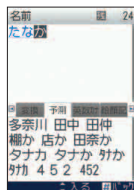

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選ぶことができます。

2

▼ を押し、▲ で「田中」を選び、■ (選択) を押す。

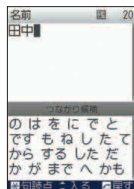

3


「じゅんこ」を入力する。

じ：[3] を2回、  
[\*] を1回押す。

ゆ：[8] を5回押す。  
または [8] を2回、[\*] を1回押す。

ん：[0] を3回押す。


こ：[2] を5回押す。  
または [2] を1回、[#] を1回押す。

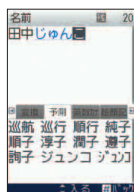


を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります。


➡ 次のページへつづく

4

 (OK)を押す。

「田中じゅんこ」が入力されます。

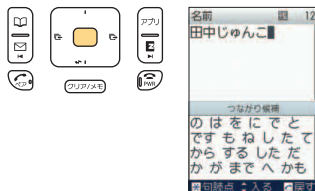


 フリックを押すと変換候補表示が終了します。

5

 (確定)を押す。


入力した内容が確定し、入力画面を終了します。





## 英数字を入力するには

入力モードを「半角英数字」に切り替えてください(38ページ)。  
文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。



### ◆文字割り当て表（半角英数字）

キー	押す回数																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
	.	@	-	_	/	:	~	?	,	'	!	1																				
	a	b	c	A	B	C	2																									
	d	e	f	D	E	F	3																									
	g	h	i	G	H	I	4																									
	j	k	l	J	K	L	5																									
	m	n	o	M	N	O	6																									
	p	q	r	s	P	Q	R	S	7																							
	t	u	v	T	U	V	8																									
	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9																							
	0	スペース!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	:	<	=	>	?	@	[	¥	]	^	_	`	{		}	~
	.	,	-	!	?																											
	改行 文字入力中はバック機能※2																															

※1 は、表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

※2 キーを押して文字を表示させているときにを押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。

例： → → →  
a → b → a



ご自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「\_」(アンダーバー)を含め30文字まで入力できます。ただし、「.」を最初に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。表内で背景が水色の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

## @より前部分を入力する。

t: [8 TUV] を1回押す。

a: [2 ABC] を1回押す。

r: [7 PQRS] を3回押す。

o: [6 MNO] を3回押す。

1: [1 ABC] を11回押す。

または [1 ABC] を1回、 [# DEF] を1回押す。





「@ezweb.ne.jp」の入力方法については、45ページをご参照ください。

## 絵文字・記号・顔文字を入力するには


1

文字入力画面で [文字種] を押す。

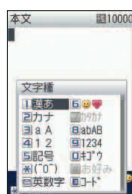

2

[方向キー] で「記号」/「(^o^)」/  
「😊❤️」から1つ選び、  
[OK] (選択) を押す。






文字入力画面で [E] を押しても絵文字/記号/顔文字を入力できます。

絵文字選択画面や顔文字選択画面で \* (移行) / # (戻り) を押すと、カテゴリごとに切り替えることができます。

3

[方向キー] で使いたい絵文字/記号/  
顔文字を選び、[OK] を押す。

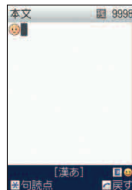

 ご利用中の入力画面によって、選べる入力項目が異なります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「文字入力(パレットを利用して絵文字/記号/顔文字/英数字を入力する)」をご参照ください。



## ■ 定型文を入力するには

よく使う語句を呼び出して入力できます。

例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき



1

文字入力画面で  
アプリ(サブメニュー)を  
押す。

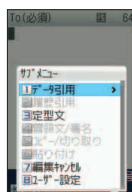



2

↑↓で「定型文」を選び、  
■(選択)を押す。

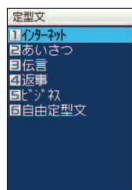


3

↑↓で「インターネット」を  
選び、■(選択)を押す。

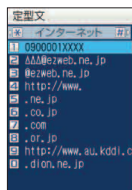

4

↑↓で「@ezweb.ne.jp」を  
選び、■(選択)を押す。



# アドレス帳

よくかける相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。



## アドレス帳に登録する


1

待受画面でを1秒以上押す。




2

で **NAME** (名前) を選び、  
 (選択) を押す。

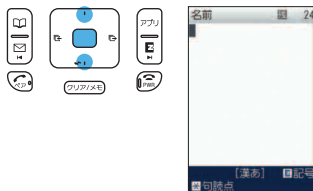


3




名前を入力し、  
 (確定) を押す。


 (ヨミ) が自動的に入力されます。



 文字の入力については、38ページをご参照ください。


4

で  (電話番号1) を選び、  
 (選択) を押す。

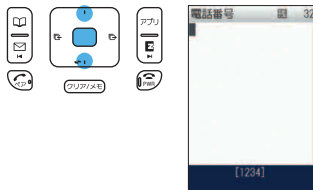

5


電話番号を入力し、  
☐ (確定)を押す。

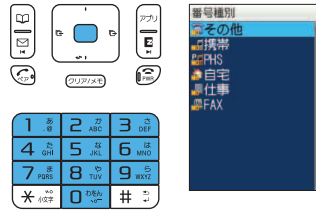

登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

6


☐ で電話番号の種別を選び、  
☐ (選択)を押す。

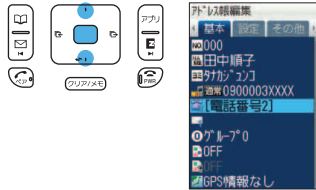

登録を完了する場合は、手順10を行ってください。

7

☐ で (Eメールアドレス1) を選び、  
☐ (選択)を押す。

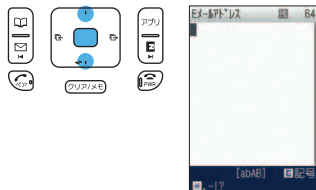

8


Eメールアドレスを入力し、  
☐ (確定)を押す。



Eメールアドレスの入力については、43ページをご参照ください。

9

☐ でEメールアドレスの  
 種別を選び、  
☐ (選択)を押す。

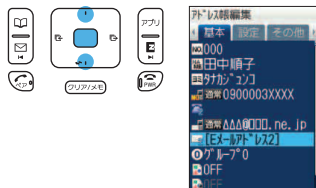

次のページへつづく

(登録)を押す。



No.000 ~ 999で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能/ペア機能」の「アドレス帳」をご参照ください。

## アドレス帳を編集する

例：電話番号を編集する場合

1


待受画面で を押す。



「ア行⇄カ行⇄…」の表示行を切り替えるには  
 を押します。


2

で修正したいアドレスを選び、 (詳細)を押す。

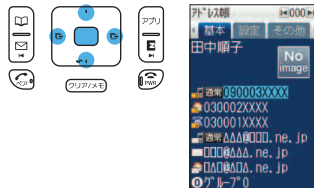


3

(編集)を押す。

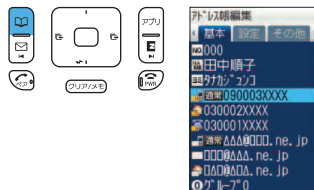

4

▲▼ で修正したい項目  
(ここでは📠)を選び、  
■ (選択)を押す。

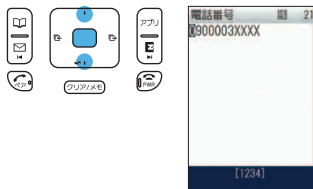

5

内容を修正し、  
■ (確定)を押す。



6


▲▼ で電話番号の種別を選び、  
■ (選択)を押す。  
アプリ (登録)を押す。



📠 電話番号を2つ以上登録している場合は、通常使用する電話番号を選んでください。

7

▲▼ で「上書き登録」を選び、  
■ (OK)を押す。



## ❏ アドレス帳を削除するには


例：1件削除の場合

- ① 待受画面で📠を押し、▲▼で削除したいアドレスを選ぶ。
- ② アプリ(サブメニュー)を押し、▲▼で「削除」を選び、■(OK)を押す。
- ③ ▲▼で「1件削除」を選び、■(OK)を押す。
- ④ ▲▼で「はい」を選び、■(OK)を押す。

## アドレス帳から電話をかける

1

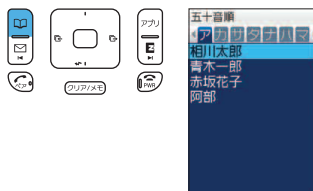

待受画面でを押す。



「ア行⇔カ行⇔…」の表示行を切り替えるには





2

 でかけたい相手を選び、  
 (詳細)を押す。






3

 で電話番号を選び、  
 (選択)を押す。



4

 で「音声電話」を選び、  
 (OK)を押す。



テレビ電話をかける場合は、「テレビ電話」を選びます。




# 発信/着信履歴から電話番号を登録する

1

待受画面で◀▶を押し、▲▼で登録したい電話番号を選ぶ。


- ◀ : 着信履歴の画面を表示
- ▶ : 発信履歴の画面を表示

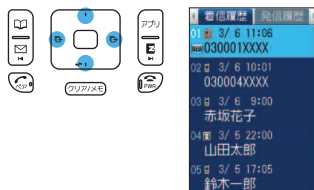

2

アプリ(サブメニュー)を押す。  
▲▼で「アドレス帳へ登録」を選び、■(OK)を押す。

- 「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録
- 「追加登録」：アドレスの内容に追加して登録

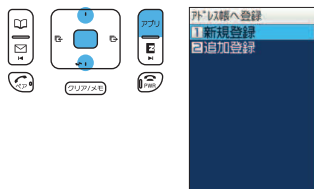

3


▲▼で「新規登録」を選び、  
■(選択)を押す。



4

▲▼で電話番号の種別を選び、  
■(選択)を押す。

アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。

 アドレス帳への登録方法については、46～48ページの手順2～10をご参照ください。

# ペア機能


## ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大5件)をペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。アドレス帳への登録方法については、46～48ページをご参照ください。


1

待受画面で を押し、  
 で登録する番号を表示する。

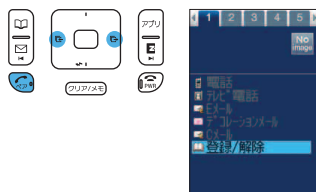


2

(選択)を押し、  
 で「はい」を選び、  
 (OK)を押す。

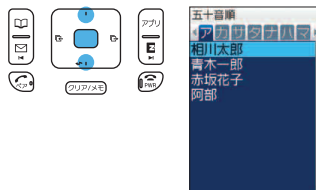

3

で登録したい相手を選び、  
 (詳細)を押し、  
 (選択)を押す。



選んだ相手の名前、電話番号、メールアドレス、  
画像が登録されます。



アドレス帳からペア相手のデータが削除されると、ペア相手からも解除されます。


# ペア機能を使って電話をかける

1

待受画面で  を押す。





2

 でかけたい相手を選ぶ。



3



 で「電話」を選び、  
 (選択)を押す。

テレビ電話をかける場合は、  
「テレビ電話」を選びます。



## ■ メールを送るには

手順3で  で「Eメール」または「デコレーションメール」、「Cメール」を選び、 (選択)を押す。

-  Eメールの作成・送信方法については、56～57ページの手順8～12をご参照ください。
-  Cメールの作成・送信方法については、64ページの手順3・65ページの手順8をご参照ください。

# メール

## Eメールを使う

 EZweb 契約要

### ■ Eメールとは


Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大全角5000文字/半角10000文字までのメッセージに加え、フォトやムービーを相手のEメールアドレスに送信できます。

### ■ Eメールを使う前に

- ・ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
- ・ 一度に5件<sup>※1</sup>までの宛先に送信できます。
- ・ Eメール送信数は1日最大1,000通(同報宛先数を含む)までです。
- ・ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

※1 宛先件数制限を「制限しない」に設定すると、30件(To、Cc、Bccを合わせて合計半角640文字以内)までの宛先に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(送信・作成設定)」をご参照ください。



 Eメールの送受信にはデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。



# Eメールを作成し送信する


1

待受画面でを押す。



2

で「新規作成」を選び、  
（選択）を押す。

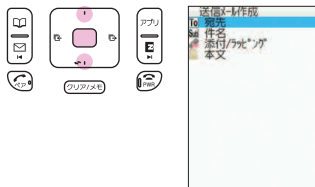

アイコンについて



**To**(宛先): Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力


**Sub**(件名): Eメールの件名を入力


 (添付/ラッピング): Eメールにデータを添付

 (本文): Eメールの本文を入力

3


で **To** (宛先)を選び、  
（選択）を押す。

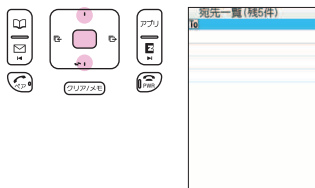


 宛先にはTo、Cc、Bccの3種類があり、一度に複数の宛先に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。

4




（選択）を押す。

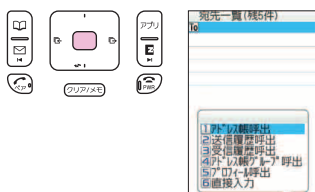

➡ 次のページへつづく

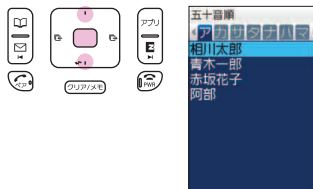


6

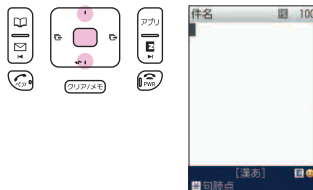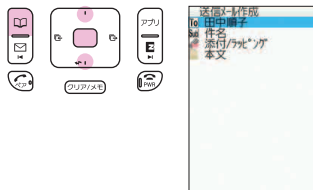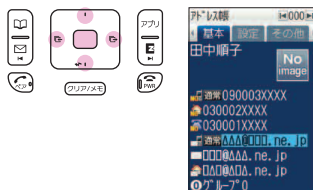


10

↑ ↓ (本文)を選び、  
 [選択]を押す。

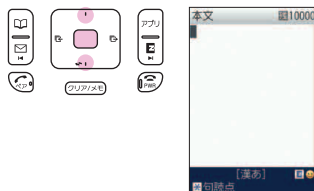

11


本文を入力し、  
 [確定]を押す。

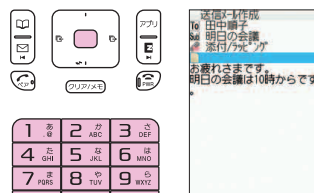

12


[送信]を押す。

Eメールが送信されます。



# 受信したEメールを読む


## Eメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。




1

 (選択)を押す。



アイコンについて

：新着メールがあるフォルダ




2

 で新着メールがある


フォルダを選び、


 (選択)を押す。




アイコンについて

：すでに読んだ「既読メール」


：まだ読んでいない「未読メール」

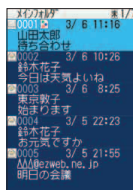


3


 で新着メールを選び、


 (選択)を押す。



受信メールの見かた

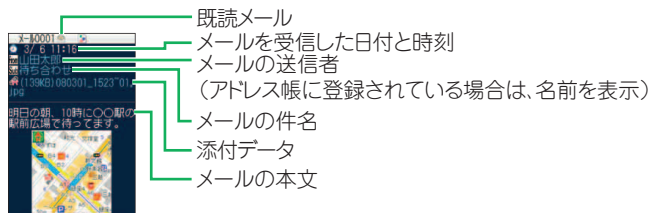

 を1秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

 を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。




## 受信ボックスからEメールを読むには

1



待受画面でを押す。




アイコンについて



：まだ読んでいない「未読メール」がある場合に表示  
右の数字は未読メールの件数


2

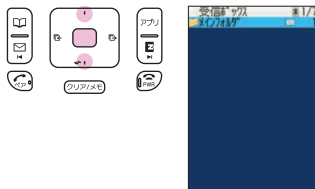で「受信ボックス」を選び、  
（選択）を押す。





3

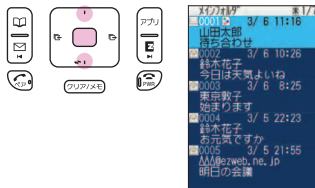で読みたいメールがある  
フォルダを選び、  
（選択）を押す。



4


でメールを選び、  
（選択）を押す。



# 受信したEメールに返信する



1


「受信ボックスからEメールを読むには」  
(59ページ)の手順1～4を参照し、  
返信したいメールを表示する。

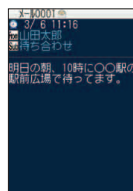




2

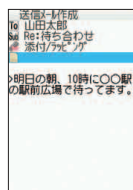

 (返信)を押す。




 Sub (件名)に「Re:」が付いて、Eメールの本文が引用されます。



3

 で  (本文)を選び、  
 (選択)を押す。

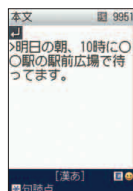


4

本文を入力し、  
 (確定)を押す。

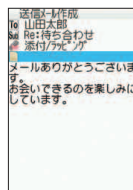

5

 (送信)を押す。



Eメールが送信されます。

# フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

1


「受信したEメールを読む」(58ページ)の手順1～3を参照し、メールの内容を表示する。

フォトが表示されます。




2

で添付欄を選び、  
(選択)を押す。




添付詳細表示画面が表示されます。

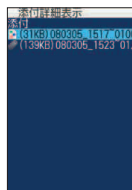


3

でムービーのファイル名を選び、(受信)を押す。



ムービーを受信します。(再生)を押すと、ムービーが表示されます。

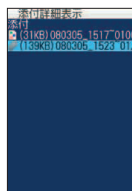

でフォトを選び、(再生)を押すと、フォトを1画面に表示します。

添付データのサイズによっては自動的に表示されません。その場合は、手順3を行ってください。

添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

# 迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、「サポート設定」を選べと、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

## ■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で を押し、 で「Eメール設定」を選び、 (選択)を押す。
- ② で「メールフィルター」を選び、 (選択)を押す。
- ③ で「次へ」を選び、 (OK)を押す。
- ④ で入力欄を選び、 (入力)を押す。
- ⑤ 暗証番号を入力し、 で「送信」を選び、 (OK)を押す。
- ⑥ で項目を選び、 (OK)を押す。

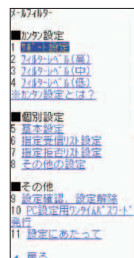

## ■ カンタン設定

### サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する  
条件を確認しながら設定したい人におすすめ

### フィルターレベル(高)


PCからのメールをシャットアウト  
ケータイのみでしかやり取りしない人におすすめ

### フィルターレベル(中)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」に加え、特定の  
アドレスからのメールをブロック  
スコーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ

### フィルターレベル(低)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック  
最低限やっておきたいフィルター

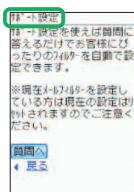


Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更については、24～25ページをご参照ください。


詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする（メールフィルターを設定する）」をご参照ください。

# Cメールを使う

## Cメールとは

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。最大で全角50文字/半角100文字のメールが送信できます。

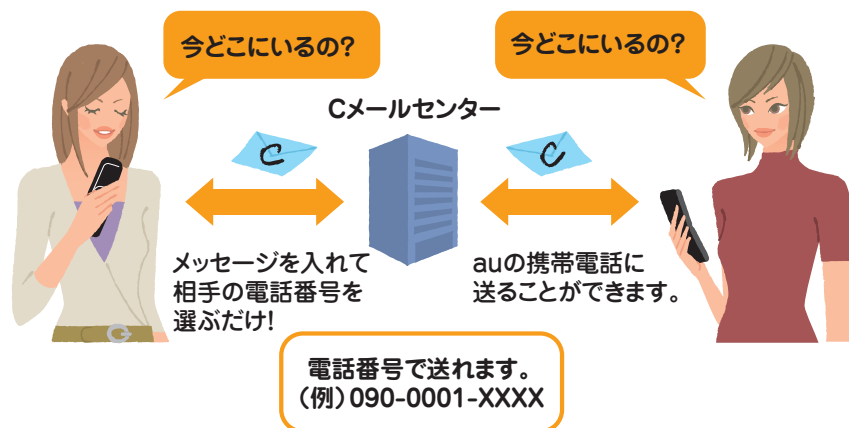


 Cメールの送信にはCメール送信料がかかります。

## Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるCメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信した場合は設定を解除できます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する


1

待受画面で✉️を  
1秒以上押す。



2

↑↓で「新規作成」を選び、  
■(選択)を押す。

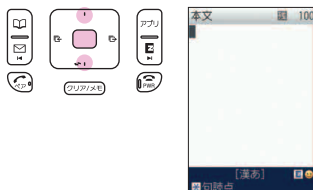

3

本文を入力し、  
■(確定)を押す。






4


↑↓で「宛先」を選び、  
■(編集)を押す。





5

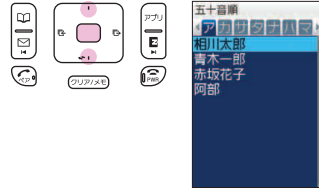
 で「アドレス帳引用」を選び、  
 (OK)を押す。





 送受信履歴やプロフィールから宛先を選んだり、直接宛先を入力することもできます。

6

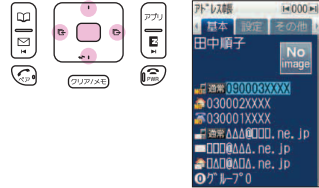 で送信したい相手を選び、  
 (詳細)を押す。



7


 で電話番号を選び、  
 (選択)を押す。



8


 (送信)を押す。


Cメールが送信されます。



# 受信したCメールを読む


## Cメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。

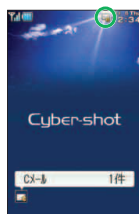



1

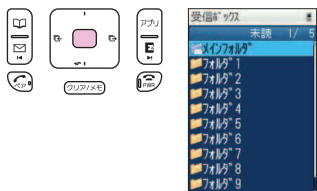

 (選択)を押す。



2



 で新着メールがあるフォルダを選び、  
 (選択)を押す。


アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」  
 : まだ読んでいない「未読メール」



3

 で新着メールを選び、  
 (表示)を押す。

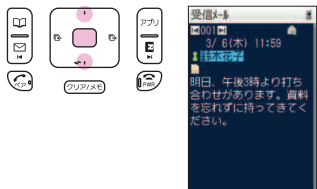




## ■ 受信ボックスからCメールを読むには

1



待受画面でを  
1秒以上押す。




アイコンについて



：まだ読んでいない「未読メール」がある場合に表示  
右の数字は未読メールの件数

2

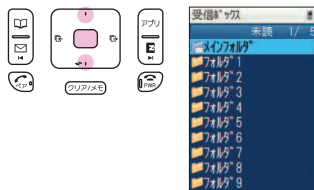で「受信ボックス」を選び、  
（選択）を押す。






3

で読みたいメールがある  
フォルダを選び、  
（選択）を押す。



4

でメールを選び、  
（表示）を押す。

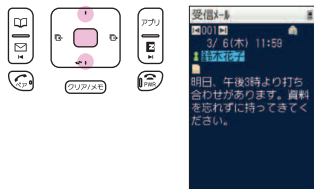

# カメラ

W61Sは有効画素数511万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

## カメラでできること

### ■ ■ W61Sで利用できます

撮影した画像を待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録したりできます。



### ■ ■ メールで送れます

500KB以下※<sup>1</sup>の画像をEメールに添付して送ることができます。

※<sup>1</sup> ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



73  
ページ



### ■ ■ フォトビューアーで画像を見ることができます

撮影した画像をすぐに再生したり、一覧で見たりできます。




ムービーについては、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。


# 上手なフォトの撮りかた

## ■ 持ちかた


フォトの「壁紙(標準)」/「壁紙(ワイド)」で撮影する

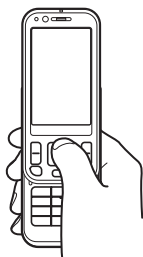

フォトの「0.3M」/「1M」/「2M」/「2M(ワイド)」/「3M」/「5M」で撮影する

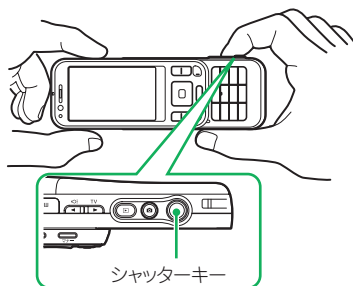

閉じたまま撮影する

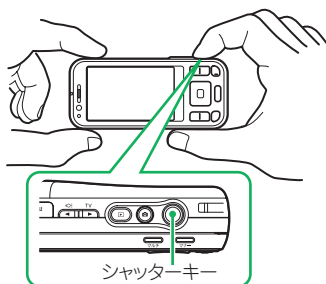

## ■ 構えかた

- ① 脇が開かないようにひじを軽く体につける。
- ② ぶれないようにしっかりと構える。  
脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ブレの原因となります。
- ③ レンズ部に指がかからないようにする。  
レンズ部に指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなる場合があります。

## ■ 手ブレ防止のポイント

- ① 本体を動かさない。  
シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。
- ② セルフトイマーを使用する。  
シャッターを押したときの手ブレを防ぐことができます。

# フォトを撮影する


1


待受画面で側面の

Ⓢ(カメラキー)を押す。

フォトを起動すると、シャッターキーと $\square$   $\square$ の横のW/Tマークが点灯し、自動的にレンズカバーが開きます。


フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

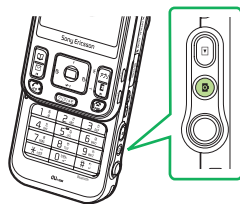

 前回設定した撮影サイズでモニター画面が表示されます。お買い上げ時は、「5M」に設定されています。

2


W61Sを横にして両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。

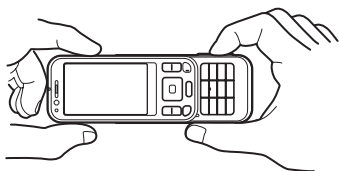

3

側面の○(シャッターキー)を半押ししてピントを合わせる。

オートフォーカスでピントを合わせます。ピントが合うとピピッと音が鳴り、 $\square$   $\square$ が白から緑に変わります。

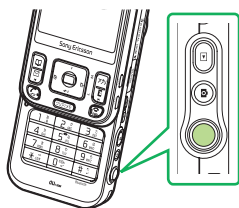


  $\square$  (AFロック)を押して、ピントを合わせることもできます。

4

## 側面の○(シャッターキー)を押しこむ。


シャッター音が鳴り、  
撮影したフォトが  
表示されます(プレ  
ビュー画面)。

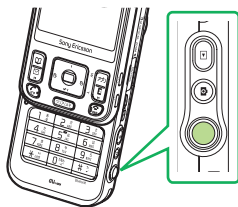



5


## 側面の○(シャッターキー)を 押す。

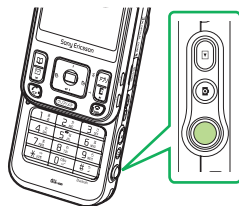「本体データフォルダ フォトフォル  
ダに保存中です」と表示され、保存後  
にモニター画面に戻ります。



 保存したフォトは、microSD™メモ리카ードを装着していない場合は、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。撮影したフォトの保存先、タイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「カメラでできること(撮影サイズ/録画モード一覧)」をご参照ください。

 フォトは以下の8種類の撮影サイズで撮影できます。

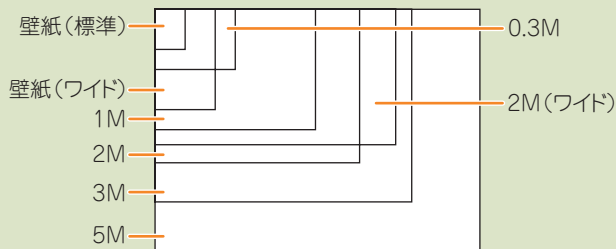




「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」で撮影する方法については、付属の取扱説明書「カメラ」の「フォトを撮影する」をご参照ください。

## microSD™メモ리카ードについて

microSD™メモ리카ードをW61Sに装着して「0.3M」「1M」「2M」「2M(ワイド)」「3M」「5M」で撮影した場合、画像はmicroSD™メモ리카ードの「デジタルカメラフォルダ」に保存されます。

# フォトを見る


1

待受画面で  を押し、  
 で「データフォルダ」を  
 選び、 (選択)を押す。






2

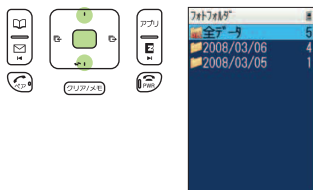 で「 フォトフォルダ」  
 を選び、 (選択)を押す。






3

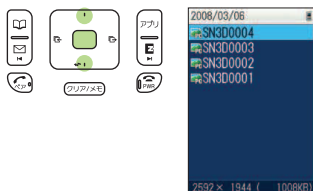 で見たいフォトの  
 含まれるフォルダを選び、  
 (選択)を押す。




4


 でフォトを選び、  
 (選択)を押す。

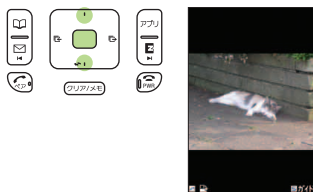



# フォトをEメールに添付する

1

撮影した直後の状態(プレビュー画面)で、 (Eメール)を押す。






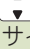



2

 で「Eメール」を選び、  
 (OK)を押す。



送信メール作成画面が表示されます。  
以降の操作については、55～57ページの  
手順3～12をご参照ください。

-  撮影したフォトは、自動的にEメールの (添付/ラッピング)に添付されます。
-  「サイズが大きいため相手が表示できない場合があります」と表示されることがあります。 で「そのまま添付」を選び、 (OK)を押してください。500KBを超えるフォトの場合は、 で「リサイズして添付」を選び、 (OK)を押してリサイズするサイズを選んでください。ただし、「2M(ワイド)」はリサイズできません。

# EZweb


 EZweb 契約要


## EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うたフル<sup>®</sup>や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

- ・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- ・ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。

インターネットへ接続

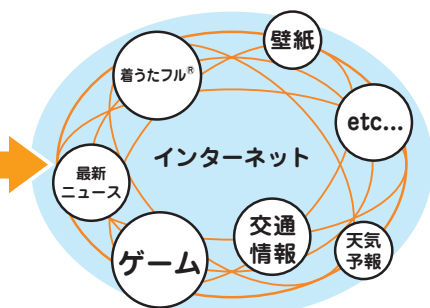



 EZweb接続の際には接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。

## au one トップを表示する


1



待受画面でを押し、  
で (EZweb)を選ぶ。



 EZweb画面で (メーカーサイト)を押すと、「PlayNow by Sony Ericsson」に接続します。



▲▼で「au oneトップ」を選び、 (選択)を押す。

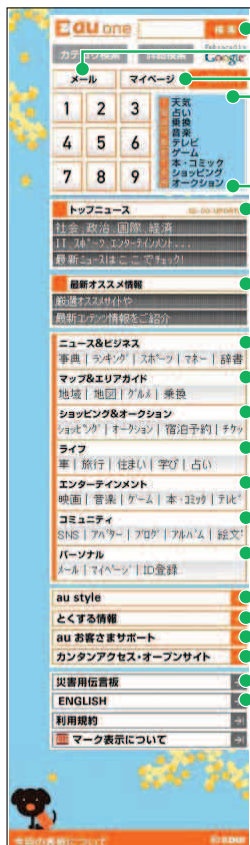

①	キーワード入力による情報検索機能をご提供
②	パソコンから使えるもう1つのメールアドレスをご提供
③	お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
④	①天気②占い③乗換④音楽⑤テレビ⑥ゲーム⑦本・コミック⑧ショッピング⑨オークション
⑤	最新ニュースを自動更新でご提供
⑥	EZwebのさまざまなジャンルの特集やコンテンツ情報をご紹介します
⑦	ニュース、天気などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑧	乗換・地図検索などの地域別情報をご提供
⑨	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑩	暮らしに役立つ情報をご提供
⑪	ゲーム、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑫	SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑬	もう1つのメールアドレスや、お客様のご利用形態に合わせた情報やツール、au one 各サービスを利用するID登録などをご提供
⑭	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介します
⑮	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑯	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑰	カンタンアクセス・オープンサイトをご紹介します
⑱	災害時の安否情報の登録・確認
⑲	英語版のサイトをご紹介します



画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。




画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# よく見るサイトを登録する

1

登録したいサイトを表示して、  
アプリ（ブラウザメニュー）を  
押す。

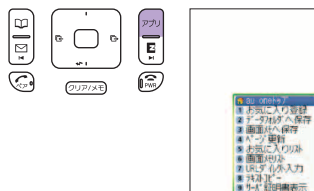


2


で「お気に入り登録」を  
選び、 (OK)を押す。



3

アプリ（登録）を押す。



 お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。

# お気に入りリストに登録したサイトを見る


1

待受画面で **E** を押し、  
**◀▶** で **Z** (EZweb) を選ぶ。




2

**▲▼** で「お気に入りリスト」を  
 選び、**■** (選択) を押す。

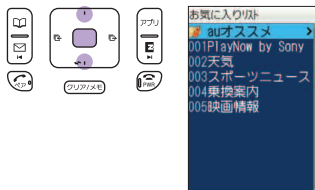

3

**▲▼** で見たいサイトを選び、  
**■** (接続) を押す。



# 利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

1


待受画面で **■** を押す。



2

**1** **あ** **1** **あ** の順に押し、  
**▲▼** で「はい」を選び、  
**■** (OK) を押す。

確認したい項目を選んでください。

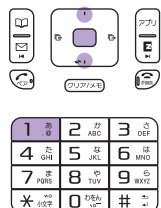



# 着うた<sup>®</sup>/着うたフル<sup>®</sup>をダウンロードする

1

待受画面で  を押し、  
  で  (EZweb) を選ぶ。




2

 で「au one トップ」を選び、  
 (選択) を押す。






3

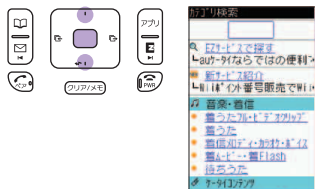 で「カテゴリ検索」を選び、  
 (OK) を押す。




4

 で「着うた」または「着うたフル・ビデオクリップ」を選び、  
 (OK) を押す。

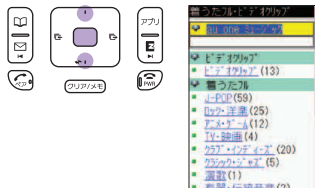

5

 で好みのサイトを選び、  
 (OK) を押す。





画面の指示に従って、ダウンロード  
 したい曲を選んでください。

## ダウンロードしたい曲を選び、 ダウンロードする。

画面の指示に従って、ダウンロードしてください。

AAA AAAA (15KB)  
ダウンロード  
成功しました

-  情報料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。EZパスワード/プレミアムEZパスワードとは、お客様が申し込み時に記入した任意の4桁の番号です。
-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# EZニュースフラッシュ/au one ガジェット

 EZweb 契約要


## EZニュースフラッシュ/au one ガジェットについて



待受画面では、最新のニュースが流れるテロップを選んで情報を閲覧したり（EZニュースフラッシュ）、設定したガジェットを起動することができます（au one ガジェット）。


EZニュースフラッシュ/au one ガジェットは、EZwebの初期設定のあとに簡単な設定を行うだけですぐにご利用になれます（22ページ）。EZニュースフラッシュの配信情報はすべて無料です。

※EZニュースフラッシュを手動で更新するときやEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。また、情報を更新する必要があるガジェットをご利用の場合、情報を更新するときにパケット通信料がかかります。パケット通信料がかかる場合は確認画面が表示されます。

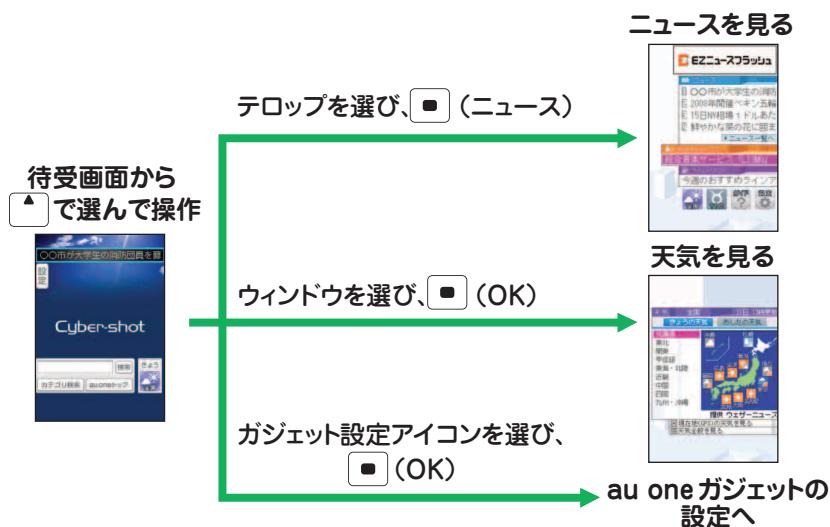※CメールやフォトスライドショーのガジェットはEZweb契約なしでご利用になれます。





 情報の更新は一定時間ごとに行われます。情報受信中はが表示されます。

 au one My Pageを利用している場合は、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選ぶと、My Pageの更新内容を確認できます。au one My Pageについては、付属の取扱説明書「EZweb」の「au one My Page」をご参照ください。

# EZニュースフラッシュを設定する





EZニュースフラッシュは簡単な設定(無料)でご利用いただけます。  
「Eメール・EZwebの初期設定をする」(22ページ)を行ったあとにEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1

待受画面で  を押して  
テロップを選び、  
 (OK)を押す。








2

 で「はい」を選び、 (選択)  
を押し、 で「OK」を選び、  
 (OK)を押す。



設定が完了します。  
完了したあとに待受画面に戻ると、テロップに「次回  
配信までしばらくお待ち下さい。」と表示されます。


## 設定を解除するには


- ① 待受画面で  を押してテロップを選び、 (ニュース)を押す。
- ②  (メニュー)を押し、 で「サービス設定解除」を選び、 (選択)を押す。
- ③ 画面の指示に従って、設定を解除する。

## 受信時の動作を変更するには

EZニュースフラッシュの情報が配信されたときの音や音量、バイブレータ、着信ランプなどの設定を変更できます。

受信時のお知らせが不要な場合は、音量を「OFF」に設定してください。詳しくは、付属の取扱説明書「各種設定」の「音/バイブ/ランプ設定(着信時の音/音量/画像/バイブレータ/ランプ/鳴動時間を設定する)」をご参照ください。

 詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZニュースフラッシュ」をご参照ください。


 au one ガジェットの設定はガジェット設定アイコンから行います。詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「au one ガジェット」をご参照ください。

# EZナビ

 EZweb 契約要

## EZナビでできること

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

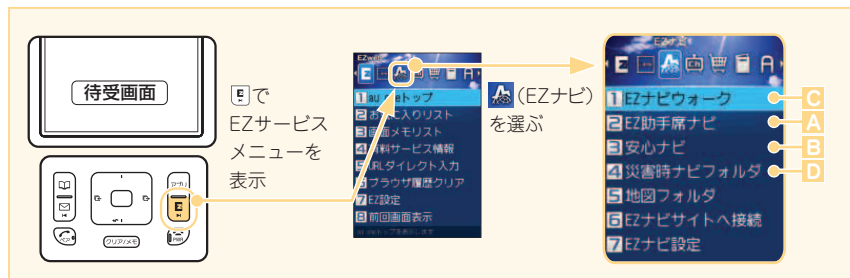

### A 助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声&地図でご案内するサービスです。



### B お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」

「安心ナビ」アプリは3つの機能から成り立っています。

「いつでも位置確認」(月額有料)、「エリア通知」(月額無料)、  
「位置確認メール」(月額無料)

W61Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認したり、またあらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにはいない)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。





## C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



ナビをする★	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店/施設を検索
地図を見る(無料)★	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料※1)★	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン検索の説明
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。


※1 一部メニューは有料となります。

### 現在地を調べる



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、★でリアルタイムな現在地を表示します。

### 3Dナビ

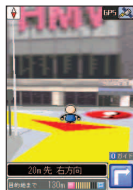

ガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。

Navigation engine by  
NAVITIME JAPAN

地図：昭文社/住友電工

3Dデータ：ゼンリン/ジオ技術研究所  
ZOGA-第2137号

## D 災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」

災害時において通信がつながりにくい状況となっても、W61Sにあらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます(「避難所マップ」)。また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」のようにお客様が指定した2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードすることができます。

- ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
- 一部コンテンツは有料となります。

#### 避難所マップ



#### 帰宅支援マップ



地図：昭文社/調製：アジア航測

- EZナビの各サービスをご利用の際にはパケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 画面に表示される案内は目安としていただき、警察・消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

# au Media Tuner

 EZweb 契約要

W61SはEZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオ、EZチャンネルプラス/EZチャンネルを視聴することができます。

## au Media Tunerでできること

### ■ EZテレビ(ワンセグ)

日本国内で放送を開始した地上デジタルテレビ放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」を見ることができます。  
「ワンセグ」サービスについては、以下のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコンから：<http://www.dpa.or.jp/>

携帯電話から：<http://www.dpa.or.jp/1seg/k/>

86  
ページ

### ■ デジタルラジオ

CD並みの高品質音声のラジオ放送を聴くことができます。  
デジタルラジオサービスについては、以下のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタルラジオ推進協会 <http://www.d-radio.jp/>

86  
ページ


### ■ EZチャンネルプラス





EZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した番組を見ることができます。

### EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを視聴するときのアンテナについて

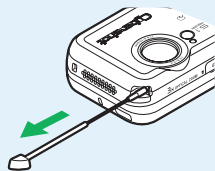EZテレビ(ワンセグ)を見るときや、ステレオイヤホンを接続しないでデジタルラジオを聴くときは、ホイップアンテナを使用します。電波を十分に受信できるようにホイップアンテナを伸ばしてください。

ステレオイヤホンを接続してデジタルラジオを聴くときは、アンテナの役割がホイップアンテナからステレオイヤホンに切り替わります。コードをいっぱい伸ばして一番よく聴こえる方向を探してください。



-  ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
-  au Media Tunerを利用してEZテレビ(ワンセグ)を見たりデジタルラジオを聴く場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。データ放送を見る場合もパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトにアクセスしたり追加情報を取得する場合などは、パケット通信料がかかります。
-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「au Media Tuner」をご参照ください。



## au Media Tunerの初期設定をする

au Media TunerでEZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオを利用する場合は、au Media Tuner、EZテレビ(ワンセグ)、デジタルラジオのそれぞれで初期設定を行います。

1



待受画面で  を1秒以上押す。

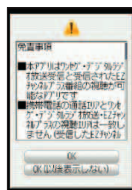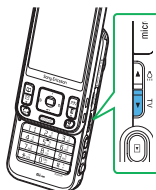注意事項が表示されます。





2

注意事項を確認し、


 で「OK」を選び、  
 (選択)を押す。


au Media Tunerを利用する際の初期設定を行う画面が表示されます。画面の指示に従って各設定を行うと、EZテレビ(ワンセグ)のチャンネル設定画面が表示されます。

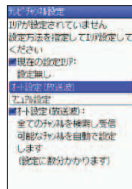

3

 で「オート設定(放送波)」を選び、  
 (選択)を押す。



-  詳しくは、付属の取扱説明書「au Media Tuner」の「au Media Tunerを起動する(EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオの初期設定をする)」をご参照ください。

# EZテレビ(ワンセグ)/デジタルラジオを視聴する

1

待受画面で を1秒以上押す。

前回終了時に起動していたモードで起動し、前回選局していたチャンネルが表示されます(Vol/Ch画面)。


しばらくしてデータ放送を受信すると、自動的にデータ操作画面に切り替わります。Vol/Ch画面に切り替えるときは (Vol/Ch)を押してください。Vol/Ch画面で を押すと、チャンネルが切り替わります。



(Vol/Ch画面)



(データ操作画面)

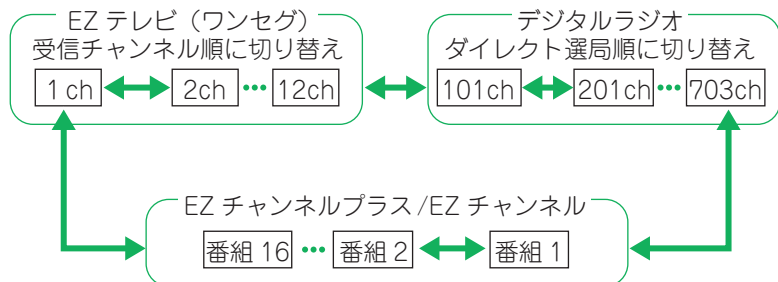


初めてデジタルラジオを起動したときは、デジタルラジオのチャンネル設定画面が表示されます。 と で「ラジオチャンネル設定へ」を選び、85ページの手順3と同様に設定を行ってください。デジタルラジオ受信エリア外の場合は、「マニュアル設定」の「その他の地域(設定なし)」に設定してください。

## au Media Tunerを終了する

1

を押し、 で「はい」を選び、 (OK)を押す。



# 困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	Ⓢを1秒以上押しましたか？	Ⓢを1秒以上押してください。	17
電話がかけれ れない	画面に「 <b>圏外</b> 」が表示されていますか？	「 <b>圏外</b> 」が表示されない所で電話をかけてください。	17
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	26
	電源は入っていますか？	Ⓢを1秒以上押してください。	17
	Ⓢは押しましたか？	Ⓢを押してください。	26
電話がかかっ てこない	画面に「 <b>圏外</b> 」が表示されていますか？	「 <b>圏外</b> 」が表示されない所まで移動してください。	17
	電源は入っていますか？	Ⓢを1秒以上押してください。	17
キーを押して も反応しない	電源は入っていますか？	Ⓢを1秒以上押してください。	17
	キーロックが設定されていますか？	本体を閉じてロックキーを下にスライドしてキーロックを解除してください。	14
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に 応答する	簡易留守メモが設定されていますか？	Ⓢを1秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞 こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に $\square \blacktriangle$ を押してください。受話音量が大きくなります。	28

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のauのホームページでご案内しております。

- ・ W61Sからは⇒ $\square \rightarrow \square \rightarrow$  (EZweb) → 「au one トップ」 → 「au お客さまサポート」 → 「調べる」 → 「オンラインマニュアル」 → 「故障診断Q&A」
- ・ パソコンからは⇒ (<http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>)

## アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

# 遠隔ロック

## W61Sを紛失してしまったための


遠隔ロックを設定すると、遠隔操作でW61SにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。

### ■ 遠隔ロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW61Sに着信を指定回数繰り返すことで、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックが設定されます。

① 待受画面で → を押す。

② ロックNo.を入力し、 (OK)を押す。

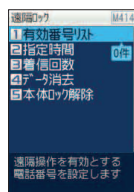

③ で「有効番号リスト」を選び、 (選択)を押す。

④ で「新規登録」を選び、 (選択)を押す。

⑤ で「直接入力」を選び、 (OK)を押す。

⑥ 電話番号を入力し、 (確定)を押し、 (完了)を押す。

⑦ で「指定時間」を選び、時間を入力し、 (設定)を押す。

最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。1～10分の範囲で設定できます。

⑧ で「着信回数」を選び、着信回数を入力し、 (設定)を押す。

遠隔ロックが起動するまでの着信回数を設定します。3～10回の範囲で設定できます。

⑨ で「データ消去」→「消去する」/「消去しない」を選び、 (選択)を押す。「消去する」に設定する場合、 で「はい」を選び、 (OK)を押す。遠隔ロックをかけたときにW61Sに登録されているデータを消去するかどうかを設定します。




⑩ で「本体ロック解除」→「有効」/「無効」を選び、 (選択)を押す。ロックNo.を入力することで、遠隔ロックを解除できるようにするかどうかを設定します。

⑪ (保存)を押し、 で「はい」を選び、 (OK)を押す。

## ■ 遠隔操作でW61Sにオートロック・FeliCaロック・アドレス帳ロックを設定しましょう

遠隔ロックで設定した動作条件(指定時間、着信回数、発信元)でW61Sに電話をかける。

遠隔ロックが起動し、遠隔ロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

-  テレビ電話やグループテレビ電話をかけても、遠隔ロックは起動しません。
-  お買い上げ時は、「データ消去」は「消去しない」、「本体ロック解除」は「無効」に設定されています。
-  W61Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔ロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「各種設定」の「プライバシー/制限(W61Sにロックをかける)」をご参照ください。

## ■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかけましょう

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターまでご連絡いただくかパソコンからお手続きをしていただくことで、遠隔操作でオートロック、FeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。安心ロックサービスは無料ご利用いただけます。

### au お客様センターに電話して遠隔ロックをかける/解除する

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)  
au以外の携帯電話、一般電話からは  0077-7-113(通話料無料)  
(受付時間：24時間)



音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

### パソコンから遠隔ロックをかける/解除する

auお客さまサポート(<http://cs.kddi.com/>)に接続し、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です(紛失後のお申し込みでもご利用になれます)。


※MyKDDIは2008年2月下旬より「auお客さまサポート」にリニューアルされました。ご利用方法はMyKDDIと変わりありません。

-  W61Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、ロックをかけられません。
-  安心ロックサービスについては、付属の取扱説明書「各種設定」の「プライバシー/制限(W61Sにロックをかける)」をご参照ください。



# W61S

## English Simple Manual (簡易英語版)

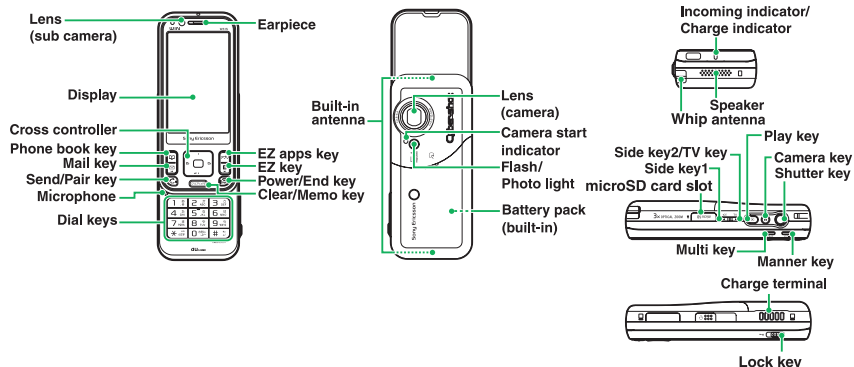

### Turning the W61S On and Off

- Turning the W61S On  
Hold down for at least one second.
- Turning the W61S Off  
Hold down for at least two seconds.

### Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press ► press .

### Making/Receiving a Call

- Making a Call  
From the idle display: press to to input the other party's phone number ► press .  
To end the call: press .
- Receiving a Call  
Press while the phone is ringing.  
To adjust the earpiece volume during a call: press .

### Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data  
From the idle display: hold down for at least one second ► input the information ► press [登録] (save).
- Retrieving Data  
From the idle display: press to display the phone book list ► press to switch from the “ア” to “英” display lines ► press to select the address ► press [詳細] (detail) to display the information saved for the address you selected.

### Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.

From the idle display: press ► press (OK) ► press (OK).

### Using E-mail and C-mail

- Using E-mail  
You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au shop or an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See “Initial Settings for E-mail and EZweb” on page 90).



- Creating and Sending E-mail

**From the idle display:** press press to select 「新規作成」 (Create new) press [選択] (select) press to select 「宛先」 (E-mail address) press [選択] (select) press [選択] (select) press to select 「アドレス帳呼出」 (Use Phone book) press [選択] (select) press to select the entry press [詳細] (detail) press to select e-mail address press [選択] (select) press [確定] (ok) press to select 件名「件名」 (Subject) press [選択] (select) input the subject press [確定] (ok) press to select 本文「本文」 (Text) Press [選択] (select) input the main text press [確定] (ok) press [送信] (send).

- Opening a Received E-mail

When you receive an e-mail, 「EメールX件」 (X E-mails, X: number of received mails) is displayed in the idle display.

**Press** [選択] (select) press to select the folder containing new mail press [選択] (select) press to select the new mail press [選択] (select).

- Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

- Creating and Sending C-mail

**From the idle display:** hold down for at least one second press to select 「新規作成」 (Create new) press [選択] (select) input the main text press [確定] (ok) press to select 「宛先」 (Address) press [編集] (edit) press to select 「アドレス帳引用」 (Use Phone book) press [OK] press to select the entry press [詳細] (detail) press to select the phone number press [選択] (select) press [送信] (send).

- Opening a Received C-mail

When you receive a C-mail, 「CメールX件」 (X C-mails, X: number of received mails) is displayed in the idle display.

**Press** [選択] (select) press to select the folder containing new mail press [選択] (select) press to select the new mail press [表示] (view).

## Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone. You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au shop or an au Customer Service Center if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 90).

**From the idle display:** press press to select 「E (EZweb)」 press to select 「au one トップ」 (au one Top) press [選択] (select) select the information site you want to view.

## Taking Photos

**From the idle display:** press (camera key) press (Shutter key) to take the photo press (Shutter key) to save.

## Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA

press .

## Other Handy Features

- Setting the Manner Mode

**From the idle display:** hold down for at least one second.

To cancel the manner mode: hold down for at least one second in the idle display.


- Setting the Record Message

**From the idle display:** hold down for at least one second.

To cancel the record message: hold down for at least one second in the idle display.

# W61S

## 中文简易说明书 (簡易中国語版)

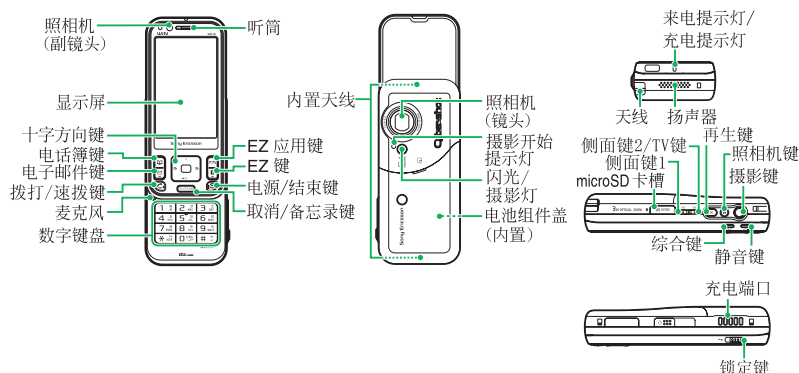

### 开启或切断 W61S

- 开启 W61S  
按住 一秒钟以上。
- 切断 W61S  
按住 两秒钟以上。

### 检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 按下 。

### 拨打和接听电话

- 拨打电话  
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 按下 。
- 结束通话: 按下 。
- 接听电话  
在电话铃声响起时, 按下 。
- 调整听筒音量: 按下 。

### 在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码  
在待机画面: 按住 一秒钟以上 输入号码 按下 [登録] (注册)。
- 查找号码  
在待机画面: 按下 显示电话簿 按下 显示从“ア”到“英”的组 按下 选择您查找的条目 按下 [詳細] (详细) 来显示您选择的条目内存有的号码。

### E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地收发电子邮件。

在待机画面: 按下 按下 (OK) 按下 (OK)。

### 使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail  
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或au的客户服务联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 92



# その他機能

## その他

### 充実のカメラ機能

#### ・スマイルシャッター Lite

撮りたい人物にカメラを向けているだけで被写体の笑顔を検出し、自動でシャッターを切り笑顔の瞬間を逃さずに撮影できます。

#### ・顔キメLite

被写体の中から人物の顔をすばやく検出し、ピントや明るさを自動的に最適な値に調整して人物の顔をくっきり鮮やかに撮影できます。

構図の中央に人物がいない場合や、逆光で人物の顔が暗く写ってしまう場合などに有効な機能です。人物の顔は最大3人まで検出できます。

#### ・フォトビューアー

Ⓢを押すとフォトビューアーが起動し、撮影した写真をすぐに確認することができます。撮りためた写真を一覧表示したり、データ削除や送信することもできます。

#### ・ミニフォト

写真を撮影するたびに自動的に待受画面サイズの複製が内蔵メモリに保存されます。microSD™メモリカードを外しても内蔵メモリに写真が残ります。

#### ・デコフォト

カラフルなフレームやスタンプで写真をデコレーションできます。プリント写真シール機で遊ぶような感覚で撮影を楽しむことができます。

#### ・ブログアップ

よく使うブログやSNSの投稿先をあらかじめ登録しておき、簡単な操作で更新することができます。写真を撮影したらその場ですぐにブログに投稿できます。

## ・音楽付スライドショー

お気に入りの写真をBGMに乗せてスライドショーで楽しむことができます。着うたフル<sup>®</sup>をBGMに設定することもできます。

## ・テレビ出力

付属のTV出力ケーブル（ソニー・エリクソンTV出力ケーブル01）を使ってW61Sをテレビに接続し、撮影したフォトを大画面で再生することができます。

## ・Picture Motion Browser

付属のPC用ソフト「Picture Motion Browser」を使って、写真をパソコン内に取り込み、撮影日時に合わせてカレンダー上で閲覧管理することができます。GPS情報付きの写真を地図上で整理することもできます。

## 多彩な音楽入手方法

お好みの曲を1曲丸ごとダウンロードできるEZ「着うたフル<sup>®</sup>」や、LISMO Portを使ってお手持ちの音楽CDから転送した曲もお楽しみいただけます。

## au Smart Sports Run & Walk

W61Sを持ってランニングやウォーキングなどの運動を行い、距離や速度、消費カロリーなどをチェックすることができます。

## PCサイトビューアー

パソコン向けのWEBサイトを高速パケット通信によって快適にW61Sで閲覧できます。

## EZケータイアレンジ

待受画面やアイコンのデザイン、着信音などをまとめて変更できます。ダウンロードしたケータイアレンジデータも設定できます。

## Bluetooth<sup>®</sup>機能

パソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などとW61Sとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用せず通信を行うことのできるBluetooth<sup>®</sup>機能に対応しています。ソニー製ワイヤレスオーディオレシーバー（別売）を使用して、遠隔操作でカメラのシャッターを切ることができます。

# 索引

## アルファベット

au ICカード .....	11
au Media Tuner .....	84
初期設定 .....	85
au one ガジェット .....	80
au one トップ .....	74
Cメール .....	63
Cメール安心ブロック機能 .....	63
アイコン .....	67
作成送信 .....	64
受信 .....	66
読む .....	66、67
EZweb .....	74
お気に入りリスト .....	77
初期設定 .....	22
料金照会 .....	77
EZサービスメニュー .....	21
EZテレビ(ワンセグ) .....	86
EZナビ .....	82
EZニュースフラッシュ .....	80
Eメール .....	54
アイコン .....	55、58、59
作成送信 .....	55
受信 .....	58
受信したフォト/ムービー を見る .....	61
初期設定 .....	22
フォトを添付 .....	73
返信 .....	60
読む .....	58、59
Eメールアドレス .....	
確認 .....	23
変更 .....	24

## あ

アイコン .....	18、19
アドレス帳 .....	46
削除 .....	49
電話をかける .....	50

登録 .....	46
発信/着信履歴から登録 .....	51
編集 .....	48
安心ロックサービス .....	89
インターネット→EZwebへ .....	
遠隔ロック .....	88
お気に入りリスト .....	
登録 .....	76
見る .....	77

## か

各部の名称 .....	11
かけ直す .....	28
カメラ .....	68
撮りかた .....	69
フォト .....	70
簡易留守メモ .....	4、32
再生 .....	33
クロスコントローラー™ .....	15
ご自分の電話番号確認 .....	23
困ったときは .....	87

## さ

災害用伝言板(デモ版) .....	7
充電 .....	12
充電ランプ .....	12
受話音量 .....	28
準備 .....	10
初期設定 .....	22
ステレオイヤホン .....	13
静止画→フォトへ .....	
ソフトキー .....	15

## た

卓上ホルダ .....	12
着うた <sup>®</sup> のダウンロード .....	78
着うたフル <sup>®</sup> のダウンロード .....	78
着信音 .....	30
着信ランプ .....	11
着信履歴 .....	28

通話.....	26
相手に番号通知/非通知.....	26
受ける.....	27
かける.....	26
電話に出られなかったとき.....	27
ディスプレイ.....	18
デジタルラジオ.....	86
テレビ電話.....	34
受ける.....	36
かける.....	35
代替画像.....	36
保留.....	37
電源.....	4
伝言メモ→簡易留守メモへ	
電池残量.....	4、17
電池パック.....	10
電波.....	4、17
ドメイン.....	24
ドライブモード.....	5

## は

発信履歴.....	28
非通知設定.....	27
開く/閉じる.....	16
フォト	
Eメールに添付.....	73
撮影する.....	70
保存.....	71
見る.....	72
付属品.....	10
ペア機能.....	52
電話をかける.....	53
登録.....	52

## ま

待受画面.....	17
マナーについて.....	1
マナーモード.....	4、29
迷惑メール.....	6、62
メインメニュー.....	20
メール	
Cメール.....	63
Eメール.....	54
メールフィルター.....	62

文字入力.....	38
英数字.....	43
絵文字.....	44
同じキー内の文字.....	40
顔文字.....	44
漢字・ひらがな.....	41
記号.....	44
小文字.....	40
削除.....	40
濁音・半濁音.....	40
定型文.....	45
入力モード切り替え.....	38
バック機能.....	39、43
文字割り当て表.....	39、43

## ら

利用料金確認.....	77
-------------	----

## わ

ワン切り.....	6
-----------	---

お問い合わせ先番号

auお客様センター

EZwebからは **アクセス方法**

EZ ▶ EZweb ▶ au one トップ  
▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ  
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。



総合・料金について

一般電話からは



**0077-7-111**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの157番**

(通話料無料)

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは



**0077-7-113**

(通話料無料)

au電話からは

**局番なしの113番**

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.



モバイル・リサイクル・ネットワーク  
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず④マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアル  
へのアクセスはこちら



3-280-003-01(1)  
2008年3月 第1版

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元:ソニー・エリクソン・  
モバイルコミュニケーションズ株式会社

この取扱説明書は再生紙を使用しています。